TS NEXT S.R.L
Via C. Pizzoni 37/39
06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

PEUGEOT 206 [2002-2007]
SW

29037

FAC-SIMILE

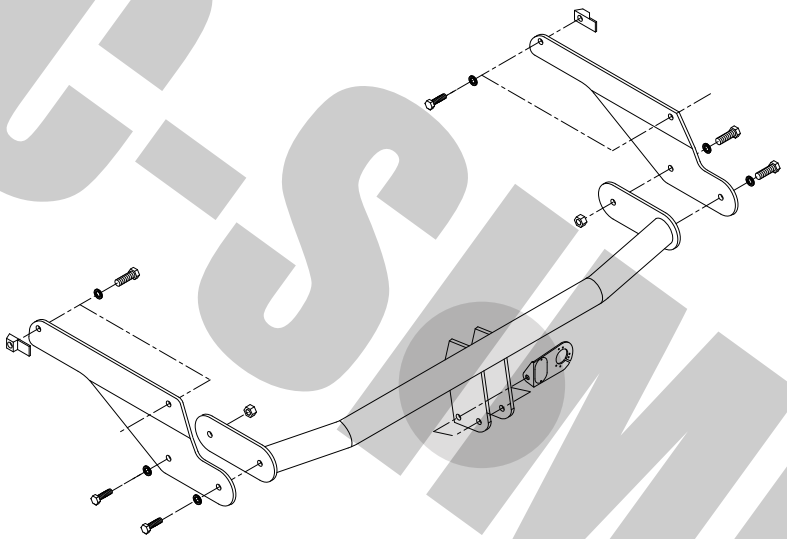

+39 351 950 1448
+39 075 528 0260
info@tsnext.it

29037

	PEUGEOT 206 SW	**[2002-2007]**
TYPE	**2E, 2K**	
	S = 75 kg	
CE	**e3 00-7094 01 (DIR. 94/20/CE)**	
	M6 = 10 Nm **M8 = 25 Nm** **M10 = 55 Nm**	**M12 = 85 Nm** **M14 = 135 Nm** **M16 = 200 Nm**
D	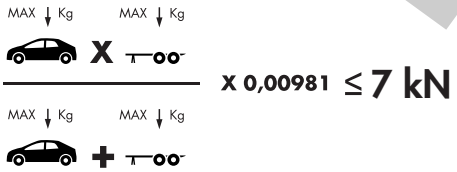	
	A50-X	

FAC-SIMILE

29037

1	4x	M10x30	10x22x1,5	M10
2	2x	M10x30	10x22x1,5	M10
3	2x	M10x30	10x22x1,5	
4		M12		

FAC-SIMILE

4

C			
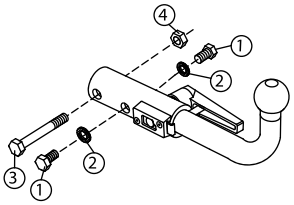			
1	2x	M12x20 (8.8)	
2	2x	12.2x27x2.5	
3	1x	M12x85 (8.8)	
4	1x	M12 (8.8)	
(21 AY)			

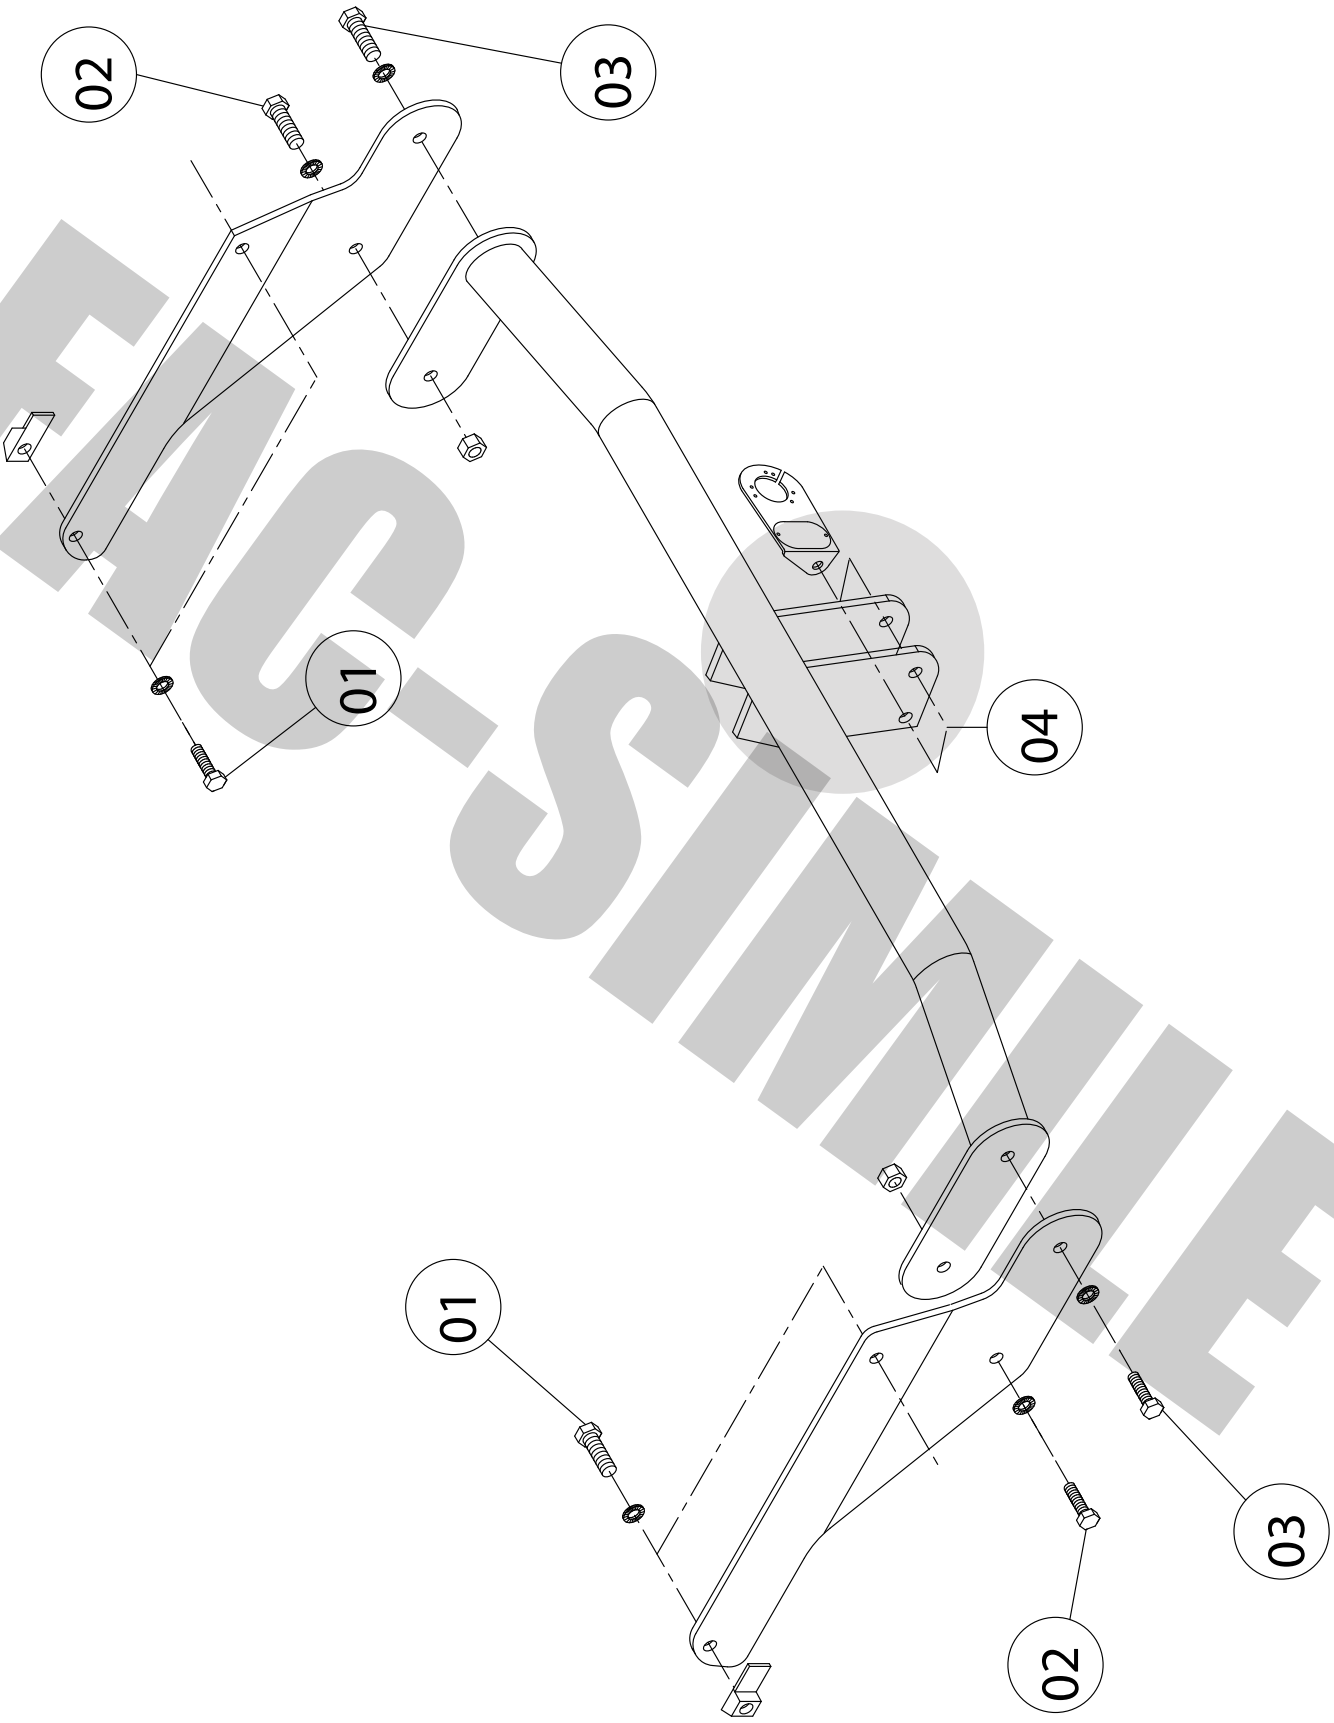

FAC-SIMILE

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine.

1. Svitare e sganciare le linguette inferiori del paraurti, per consentire il passaggio della traversa di traino.
2. Inserire i dadi a gabbia, “01” nelle sedi poste lungo il fianco interno dei longheroni.
3. Posizionare e fissare i tiranti laterali, destro e sinistro, con riferimento ai dadi a gabbia precedentemente inseriti.
4. Posizionare la traversa di traino tra i due tiranti con riferimento ai fori “02” e “03” e fissare.
4. Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.
6. Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto *“uso e manutenzione”* in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit elettrico.
7. Riagganciare e avvitare le linguette inferiori del paraurti.

PORTA PRESA RUOTABILE A SCOMPARSA

MECCANISMO AD ESTRAZIONE RAPIDA: “C” TIPO AY

SFERA CODICE: 21

NOTE IMPORTANTI

- Prima dell’installazione assicurarsi che il dispositivo di traino in oggetto sia adatto per il veicolo sul quale lo si intende installare verificando che il n° di omologazione e di estensione oppure il tipo dell’autoveicolo, riportati sulla carta di circolazione, esista sul documento del gancio traino. In caso contrario contattare l’ufficio competente (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) per chiarimenti o richiesta di documenti aggiornati.
- Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato solamente da un tecnico specializzato.
- Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico specializzato.
- È proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura del dispositivo di traino.

USO E MANUTENZIONE

- La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la massima sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro della stessa, in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere più utilizzato sino alla sostituzione della sopracitata sfera.
- Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di montaggio.

FACSIMILE

FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: **29037**		
PER AUTOVEICOLO:	**PEUGEOT 206** SW	**[2002-2007]**
TIPO FUNZIONALE: **2E ??? ?, 2K ??? ?, 2E????**		
CLASSE E TIPO DI ATTACCO**: A50-X**		
OMOLOGAZIONE: **e3 00-7094 01 (DIR. 94/20/CE)**		
VALORE D: **7 kN**		
CARICO VERTICALE MAX. S: **75 Kg**		
CARICO STATICO SU SFERA: **50 kg**		
LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: **2,40 m**		
MASSA RIMORCHIABILE: **(vedere nella carta di circolazione del veicolo)**		

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

D = (T x R) / (T + R) x 0,00981 = ... kN

D = (..... x .....) / (..... + ...) x 0,00981 = ... kN ≤ **7** kN

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....con targa..... .

..... , lì ..... (timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE

TS NEXT S.R.L
Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
Tel: +39 075 528 0260
WhatsApp: +39 351 950 1448
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

FAC-SIMILE

IT Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia

EN Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty

FR Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie

DE Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen

ES Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía

RU Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию

UA Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію