



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39
06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
VAT N. 03558170548



SKODA SUPERB

[2008-2015]

SKODA YETI

[2009-2013]


SKODA YETI

[2013+]

VOLKSWAGEN TOURAN

[2003-2015]

43064

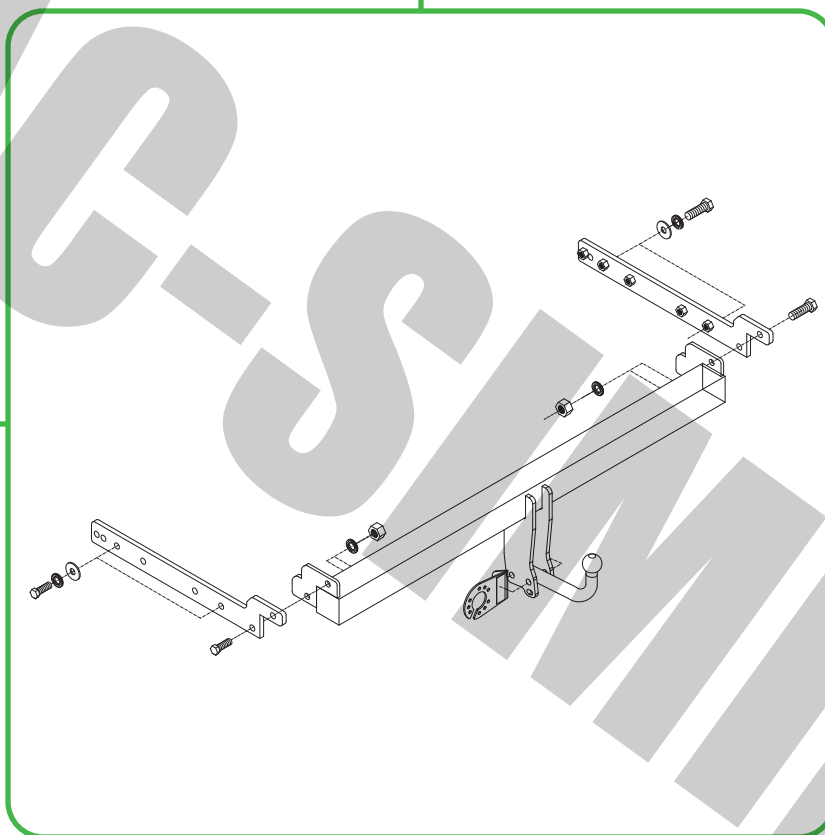

+39 351 950 1448




+39 075 528 0260

info@tsnext.it

43064


	SKODA SUPERB [2008-2015] SKODA YETI [2009-2013] SKODA YETI [2013+] VOLKSWAGEN TOURAN [2003-2015]
TYPE	3T, 5L, 1T
 kg	S = 100
	E50 55R-01 0016 Regolamento UN/ECE 55.01
 Nm	M6 = 10 M8 = 25 M10 = 55 M12 = 85 M14 = 135 M16 = 200
D kN	MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg    MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg    $x \ 0,00981 \leq 10,6$
	F

43064

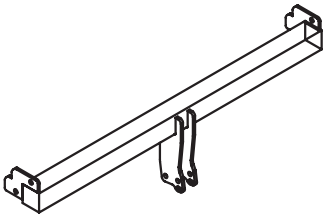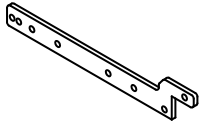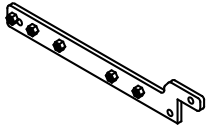
A	1 x	084306420300150000	
B	1 x	084306420300550000	
C	1 x	084306420300650000	


1	8 x	M10X35 (8.8)	
2	4 x	10X30x2.5	
3	8 x	10X22x2.5	
4	4 x	M10	


5

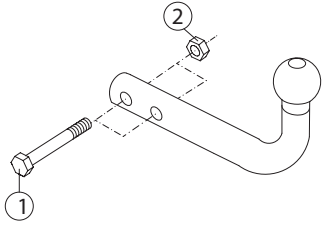
F			
			
1	2x	M12x70 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	
SF12/R E57 55R-01 0003		(F58A)	

X SUPERB
 Y TOURAN
 Z YETI

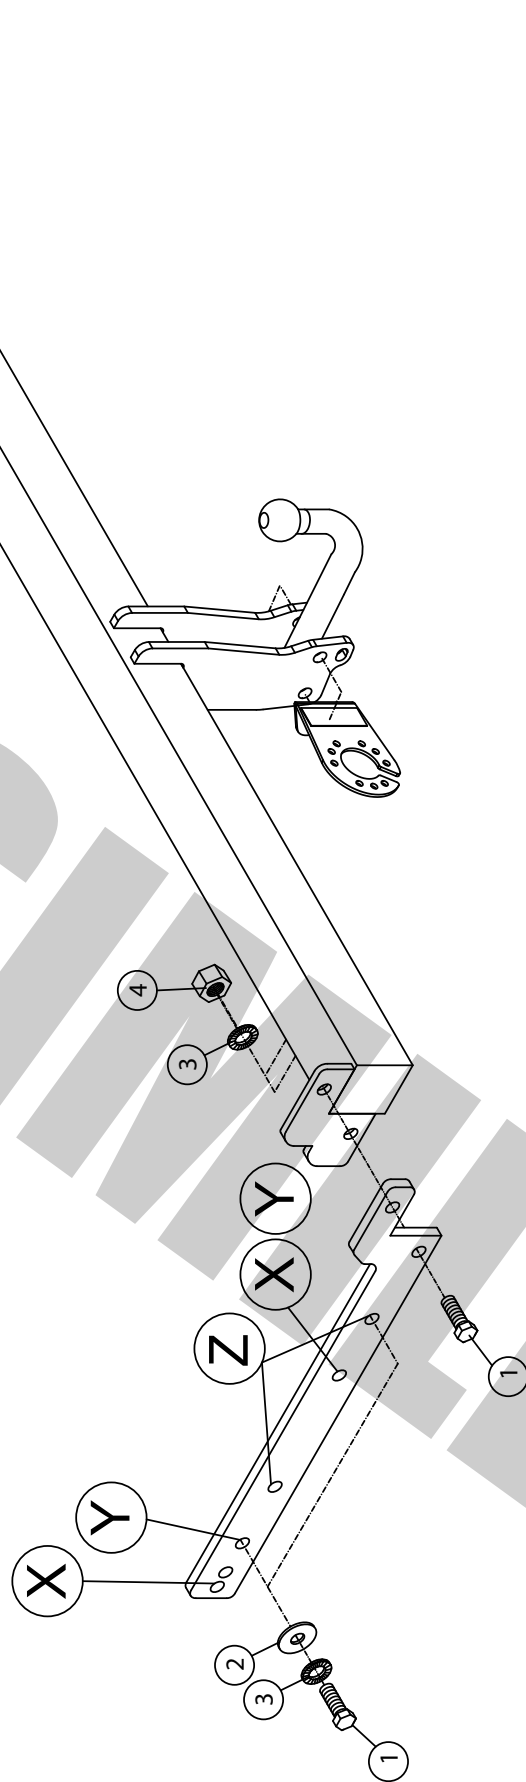

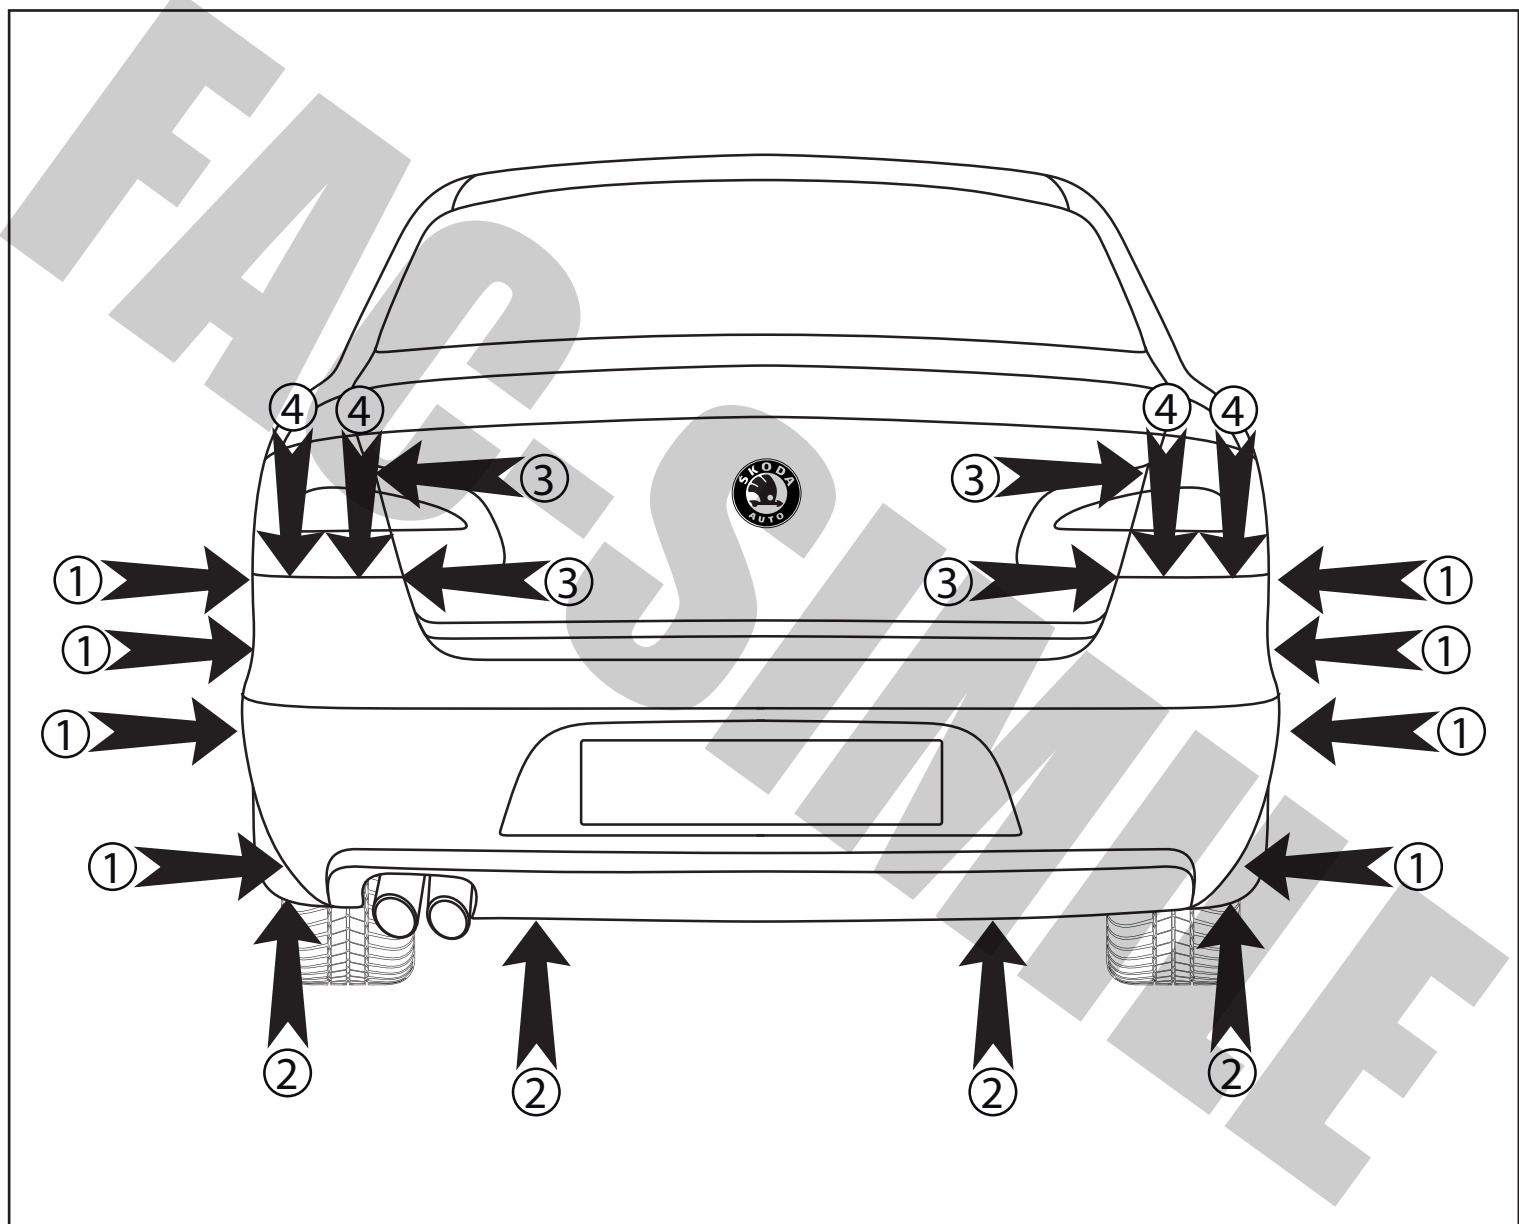


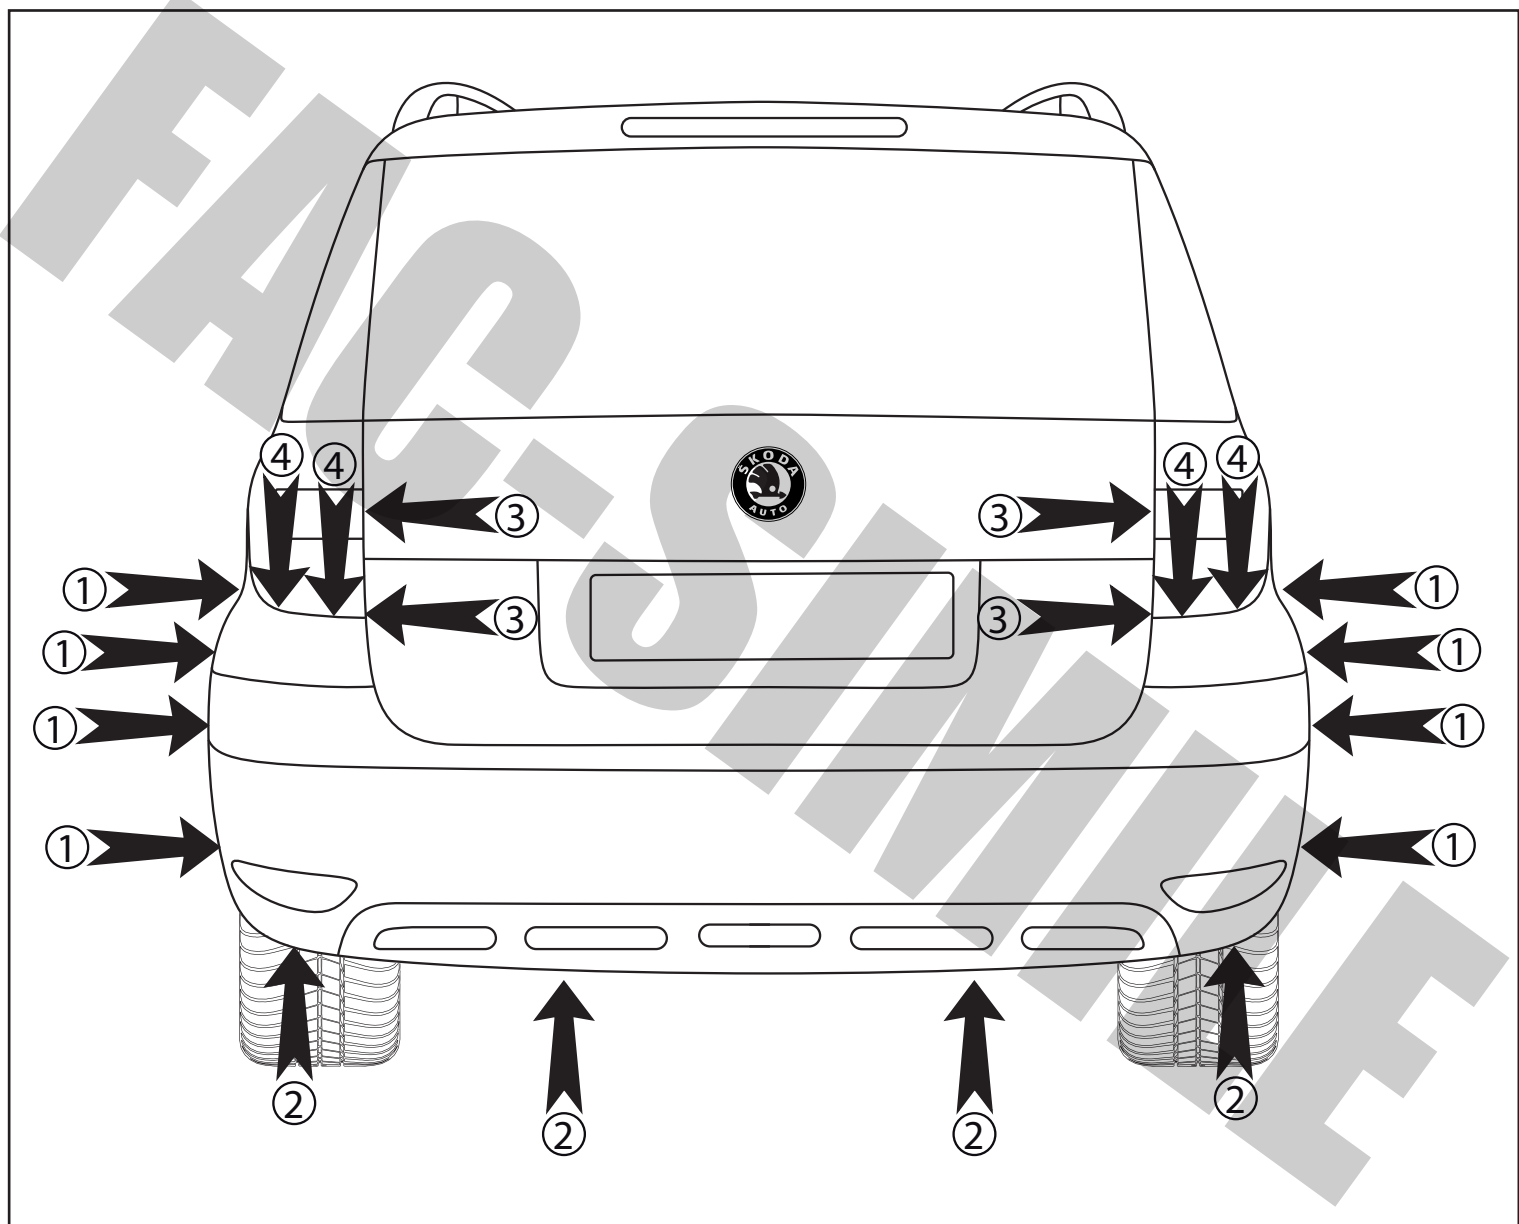

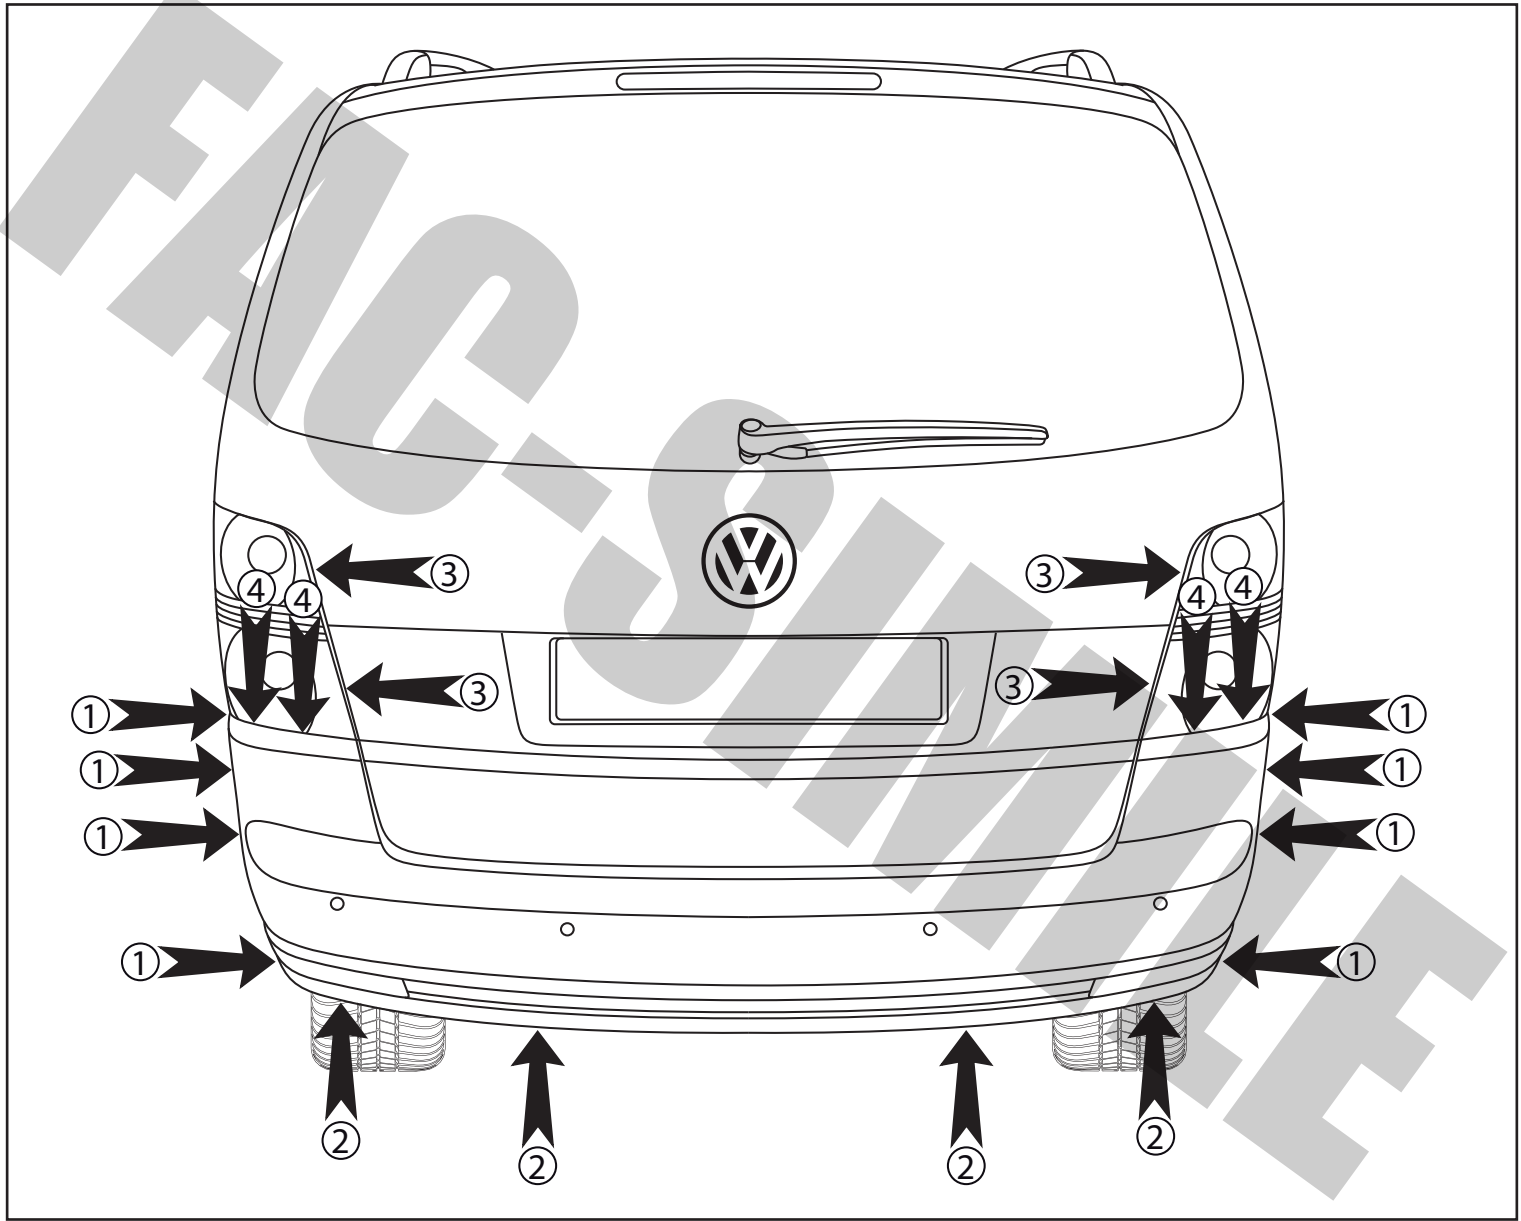








1

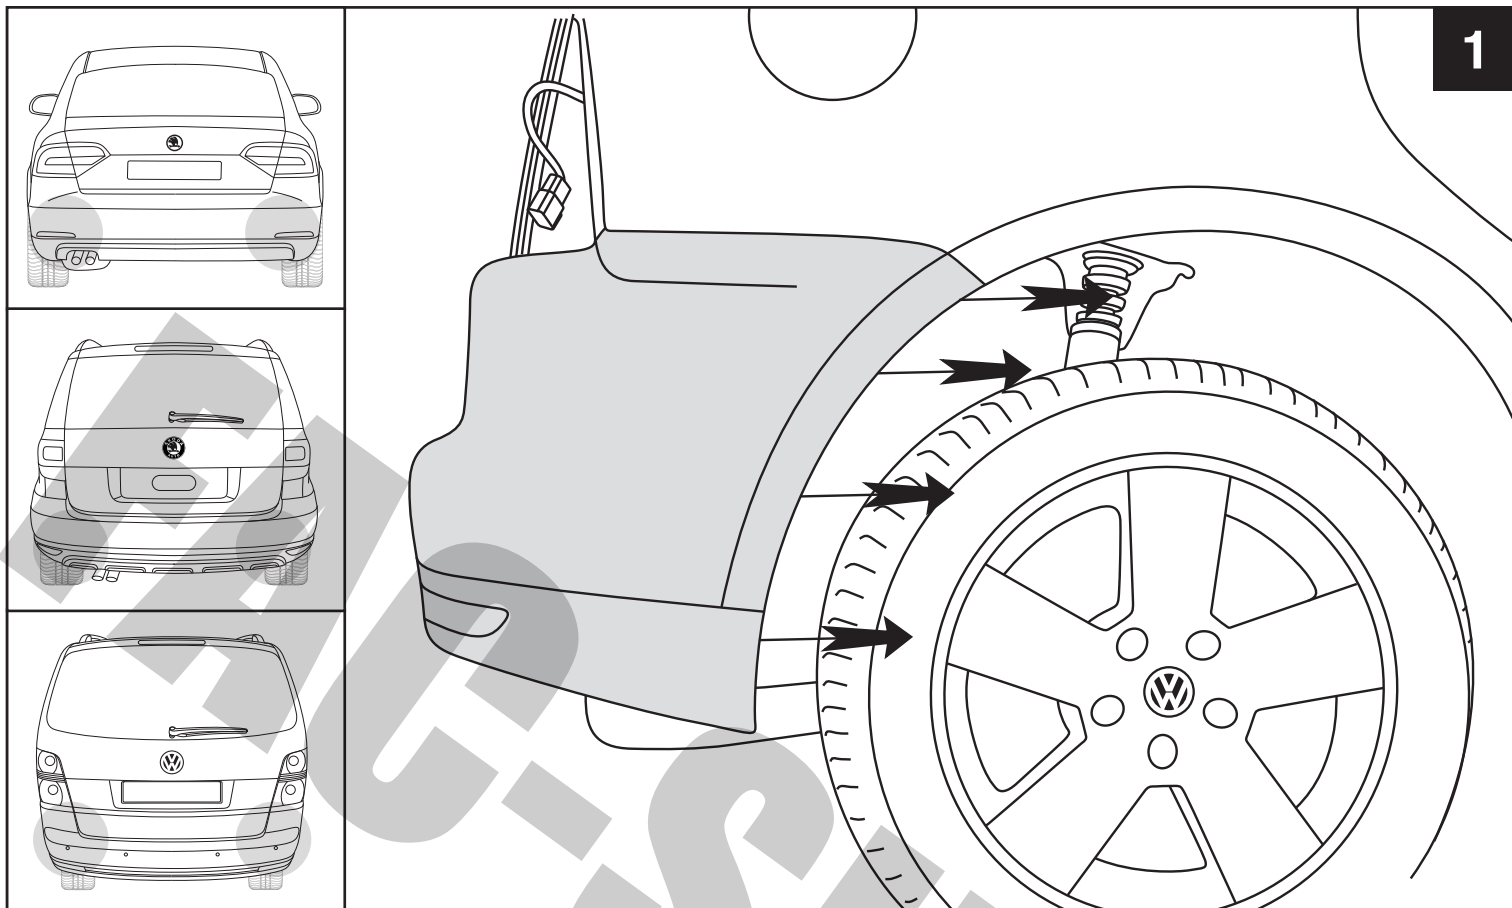




2




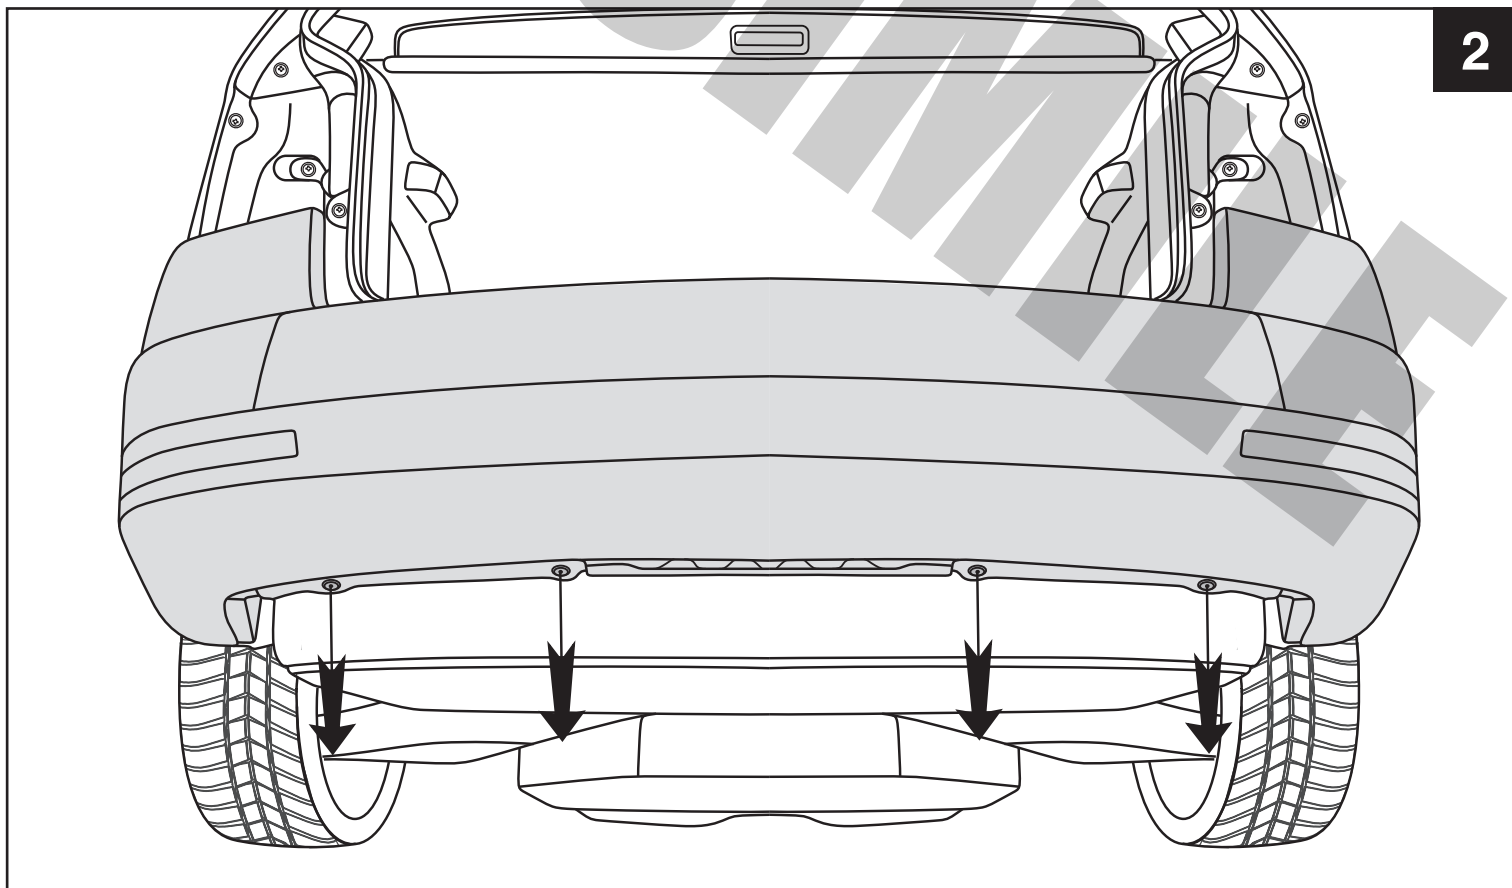


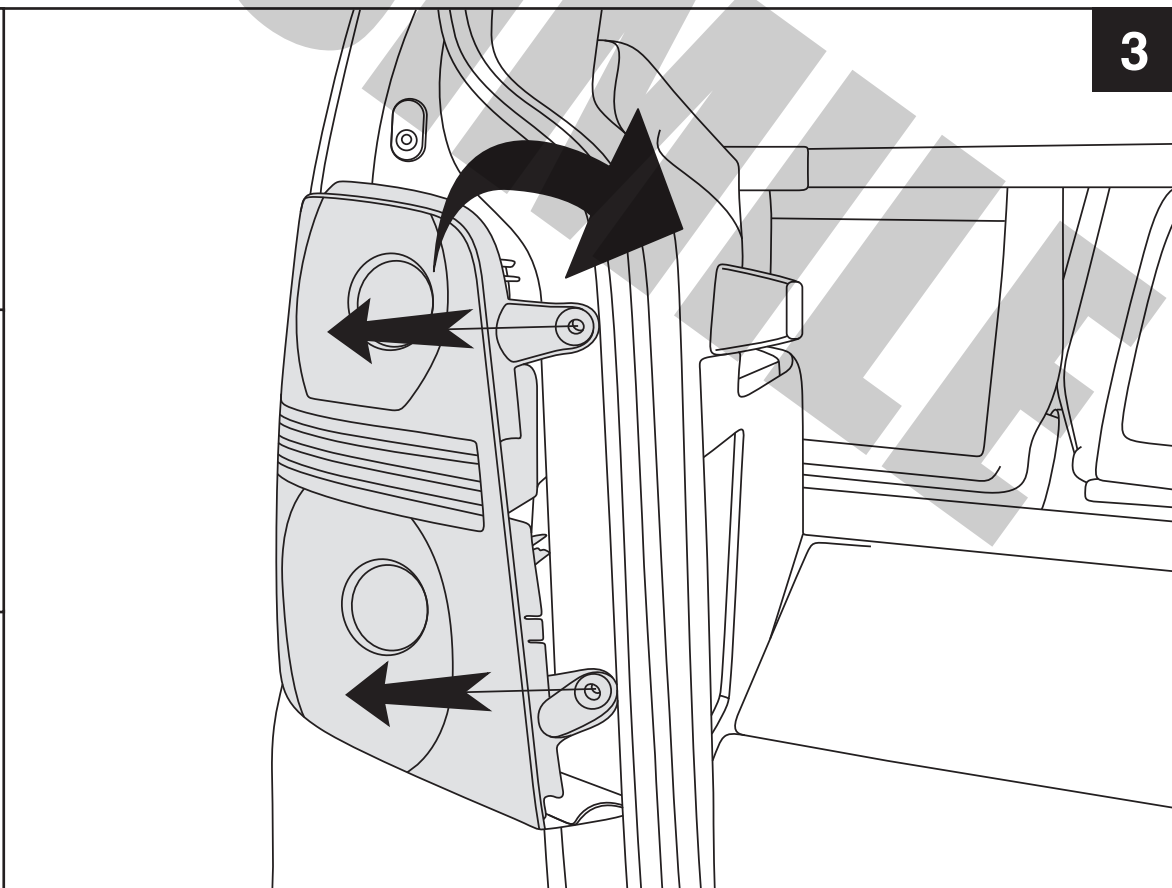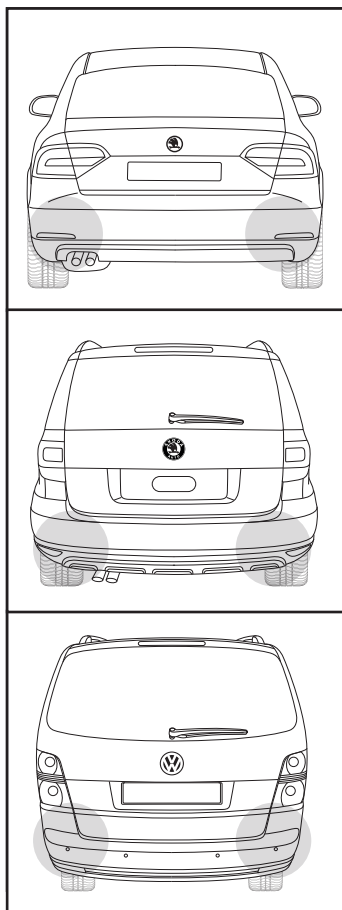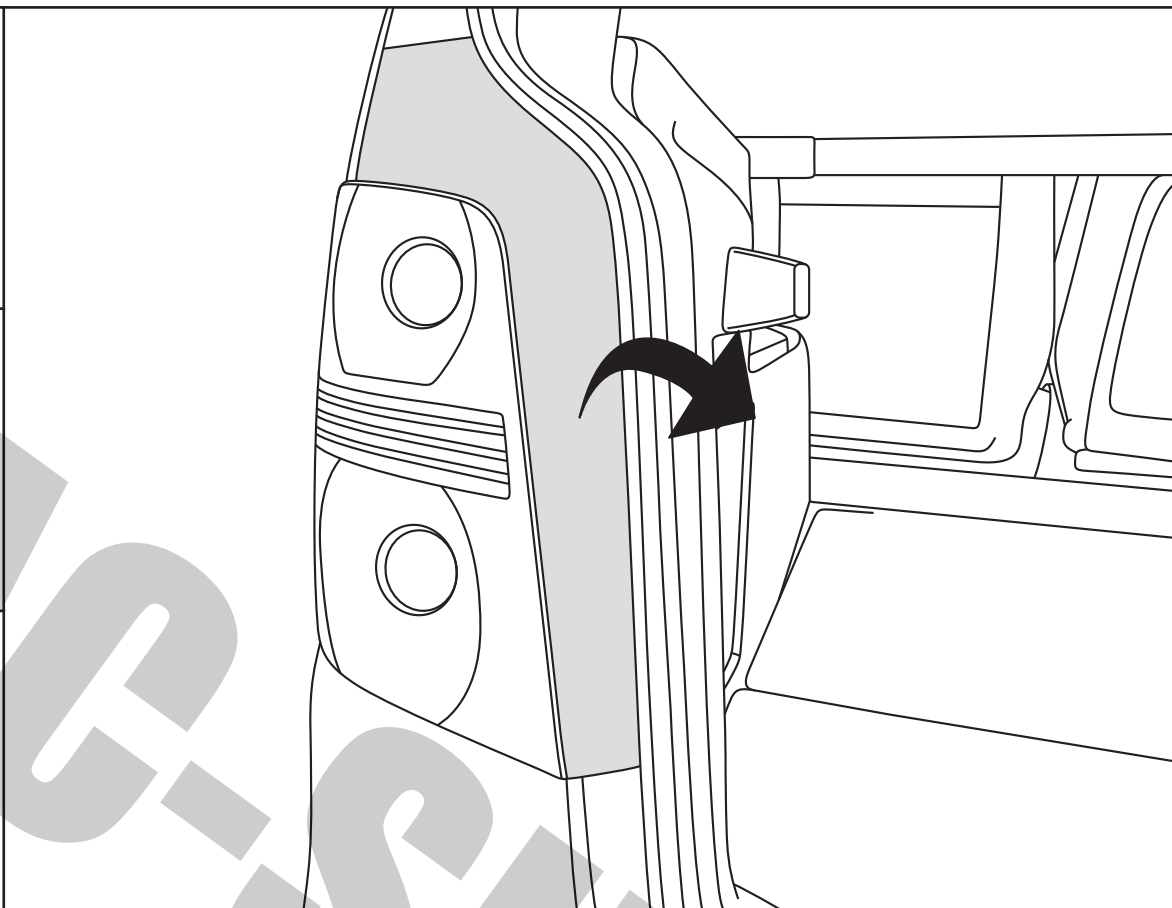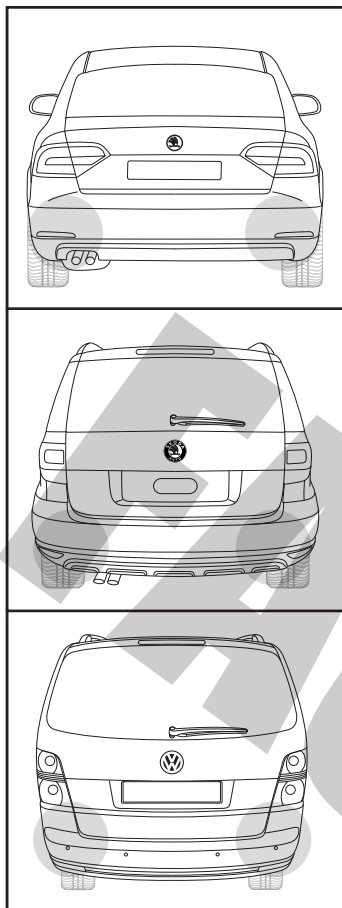






4

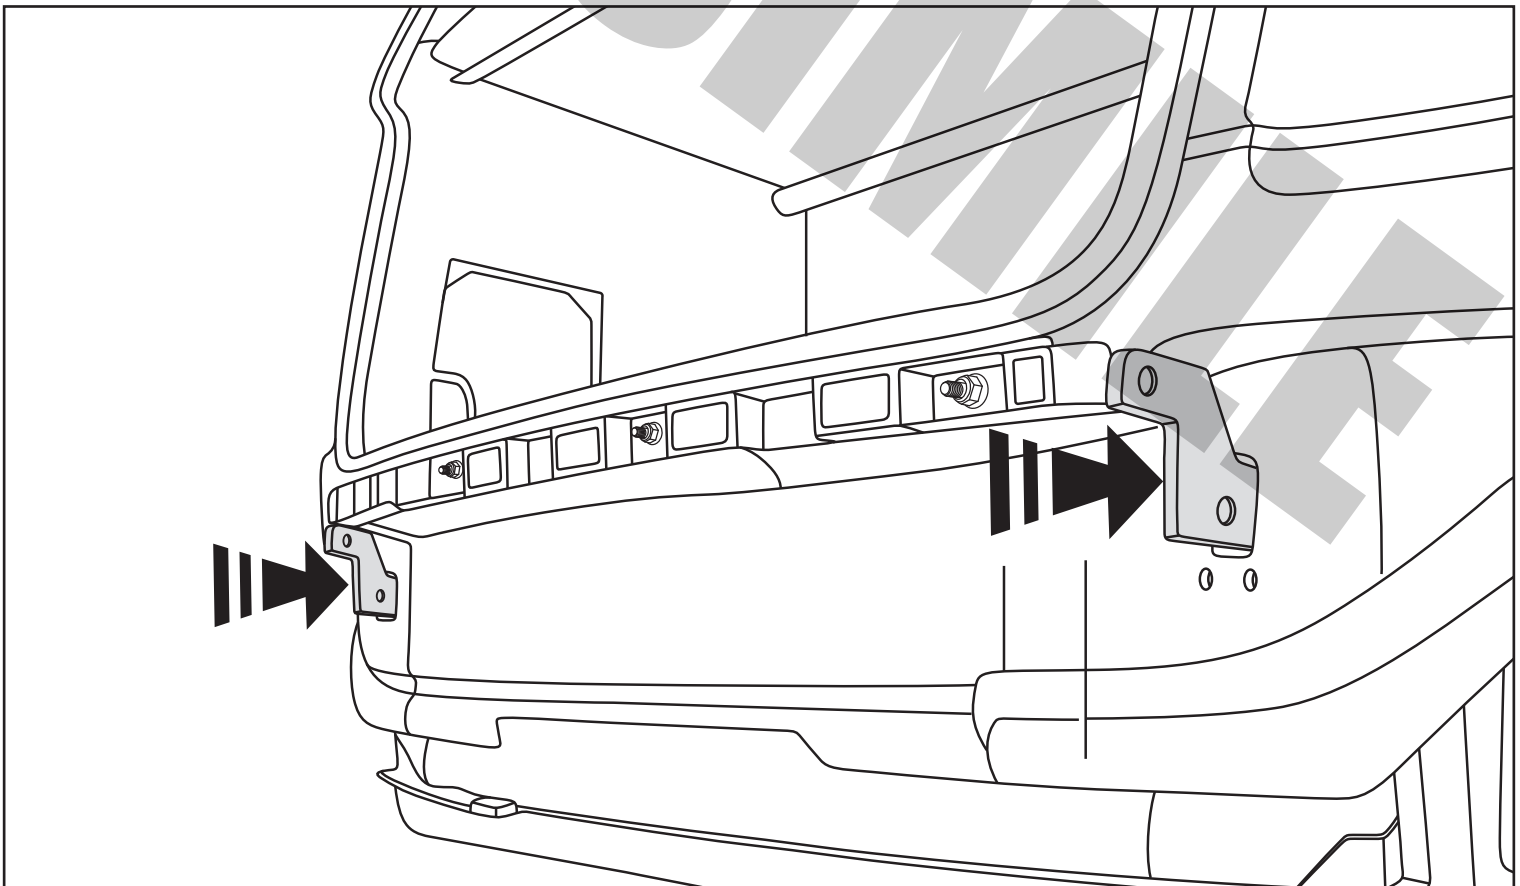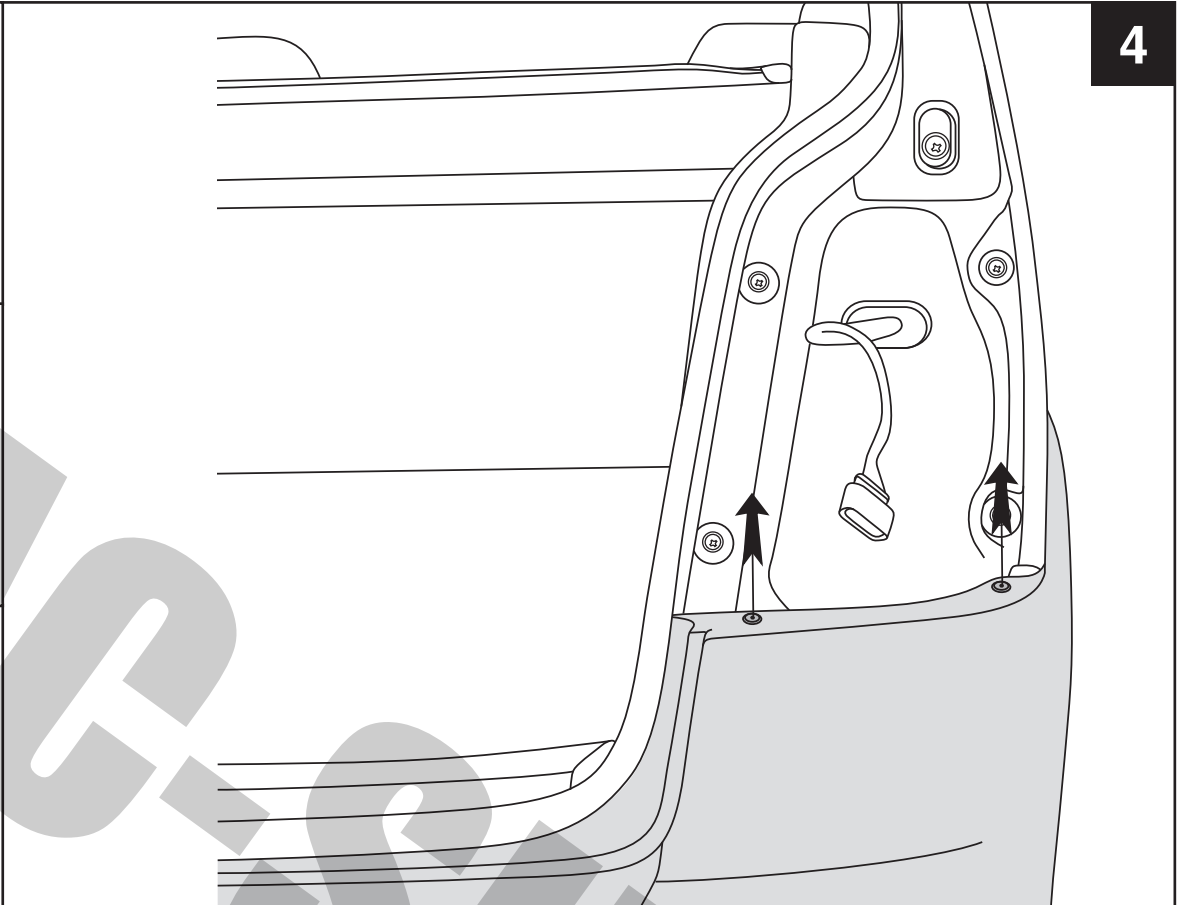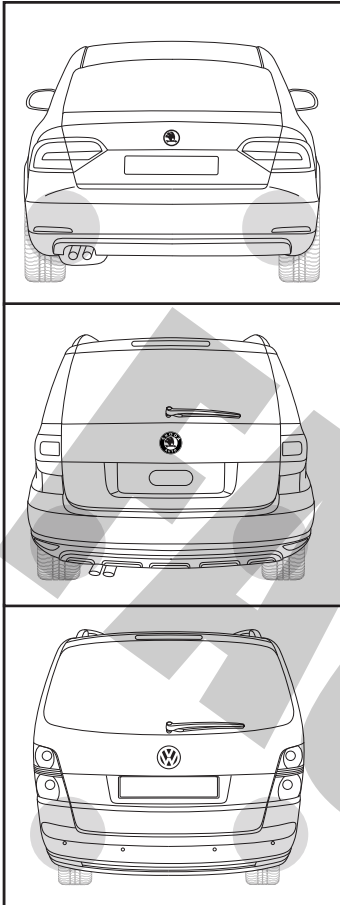

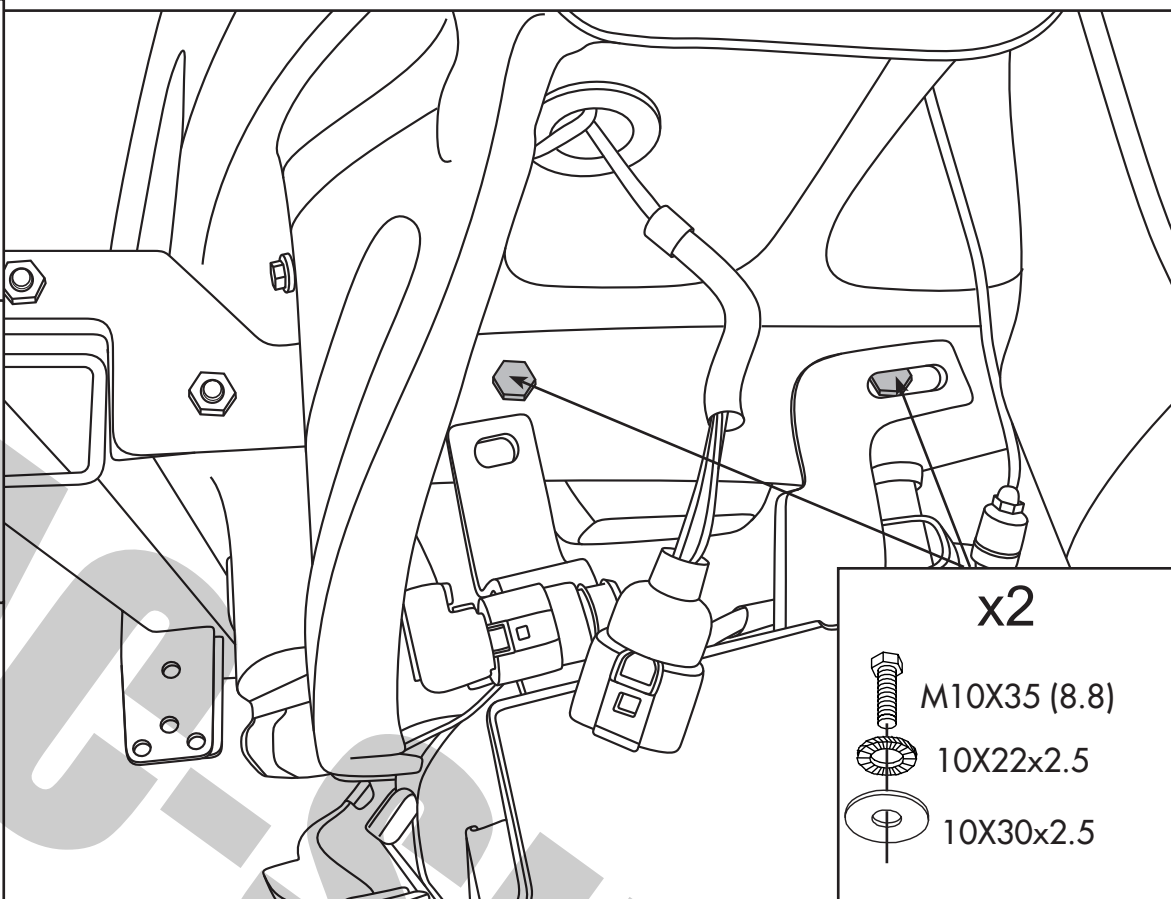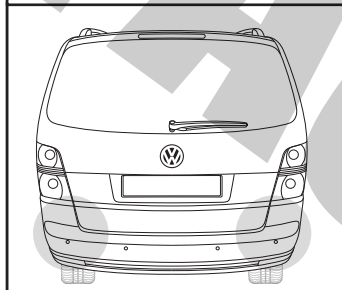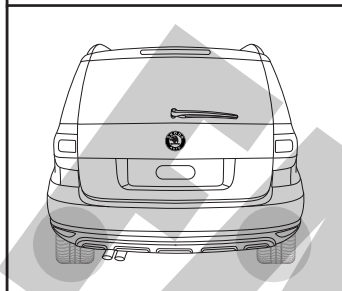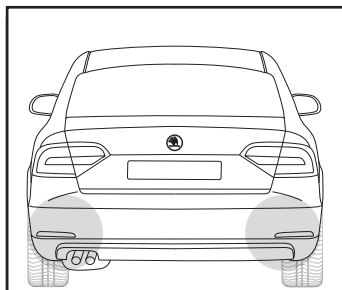


x4

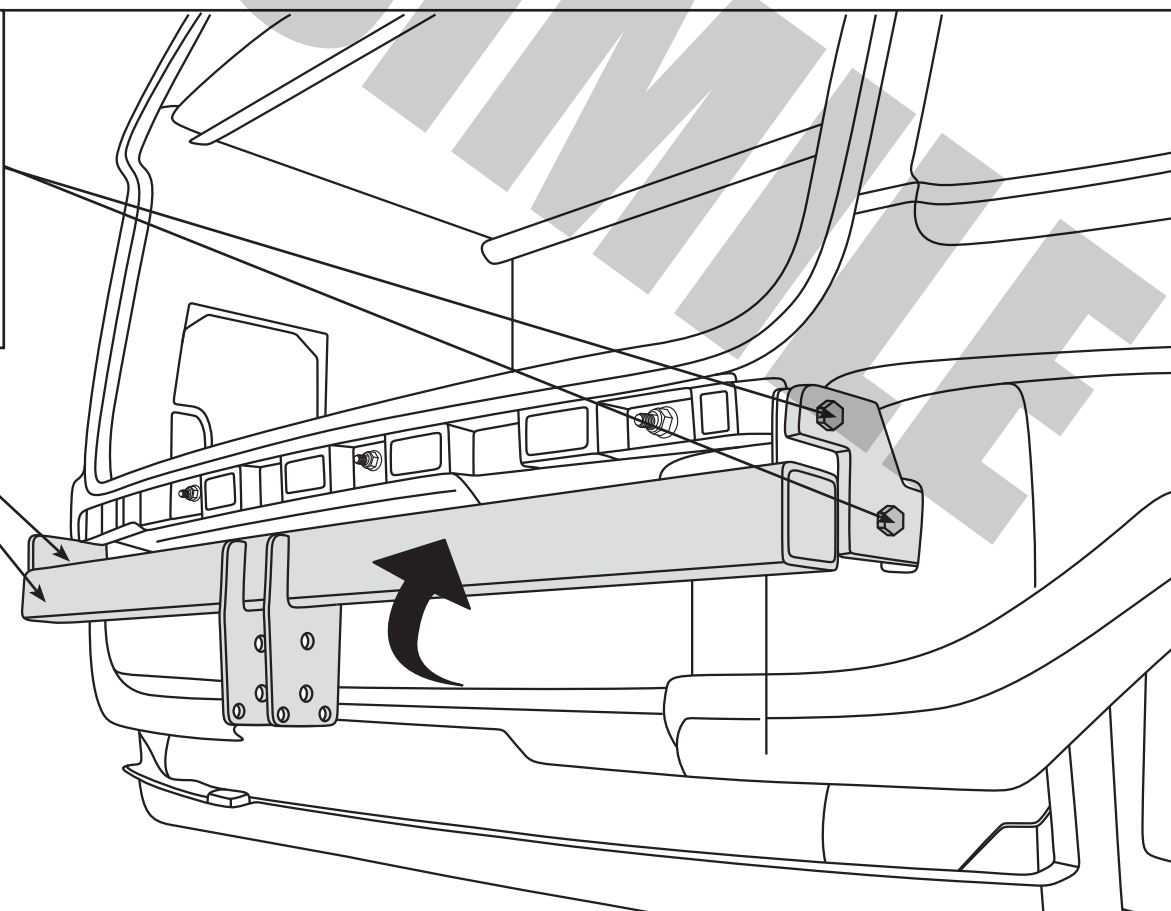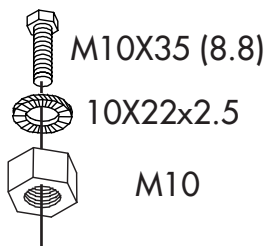


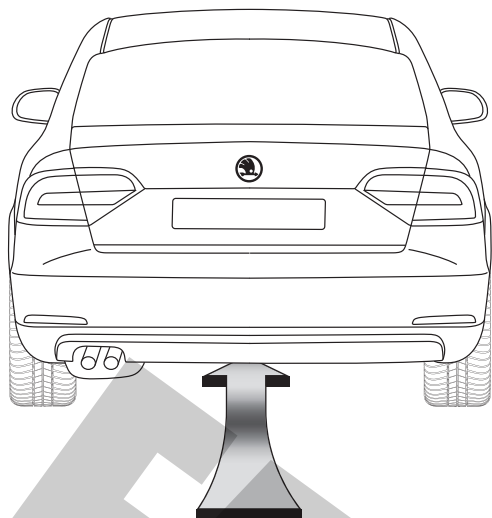

SKODA SUPERB

43064/F

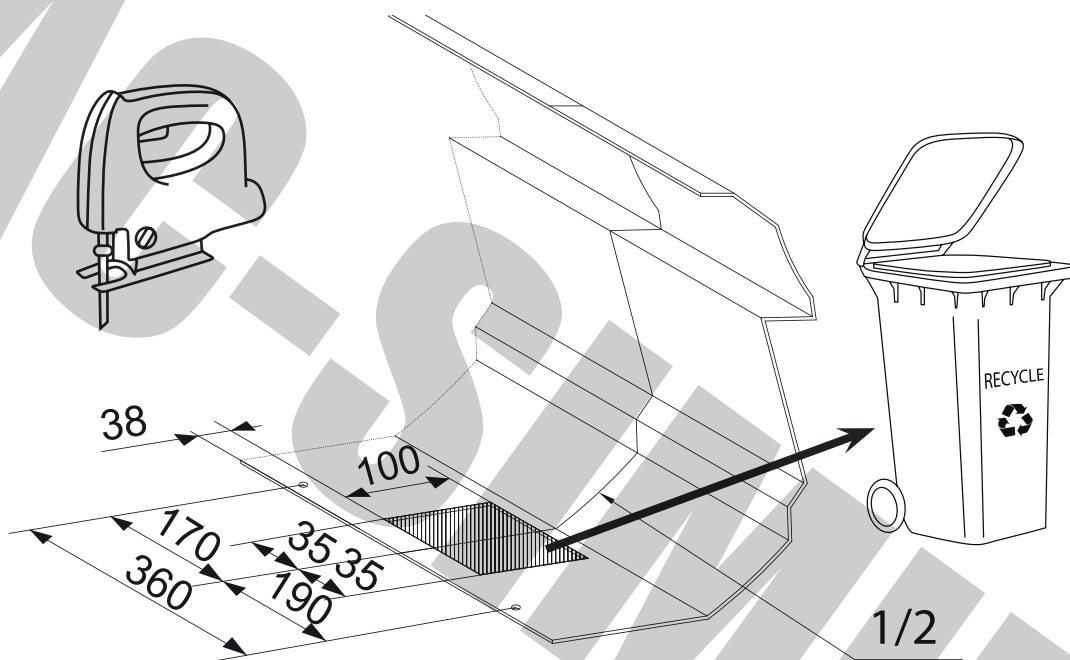


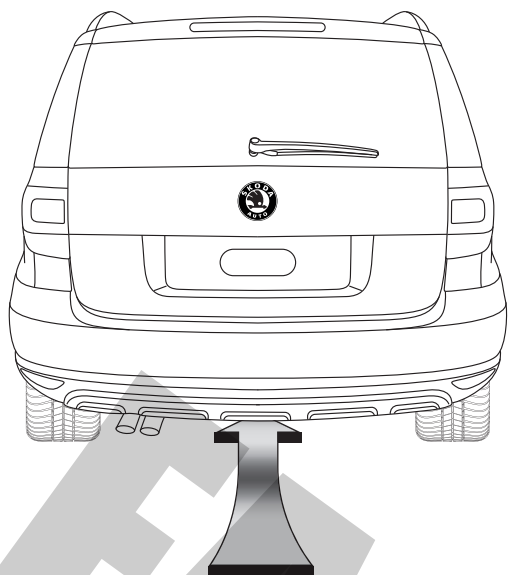


SKODA YETI

43064/F

1/2

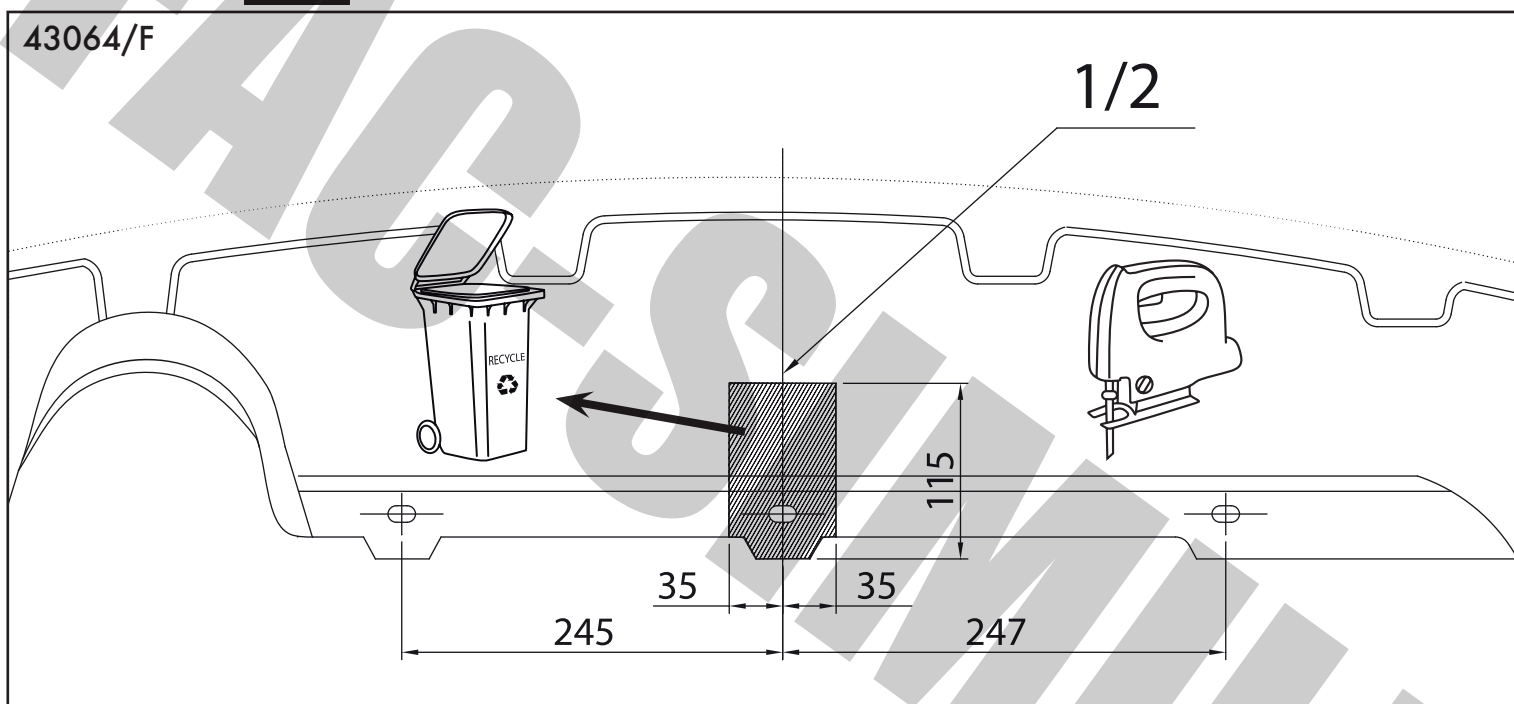

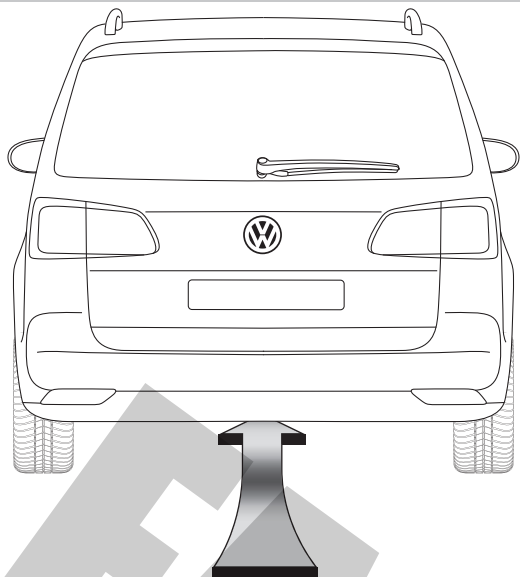




VOLKSWAGEN TOURAN


43064/F



1/2

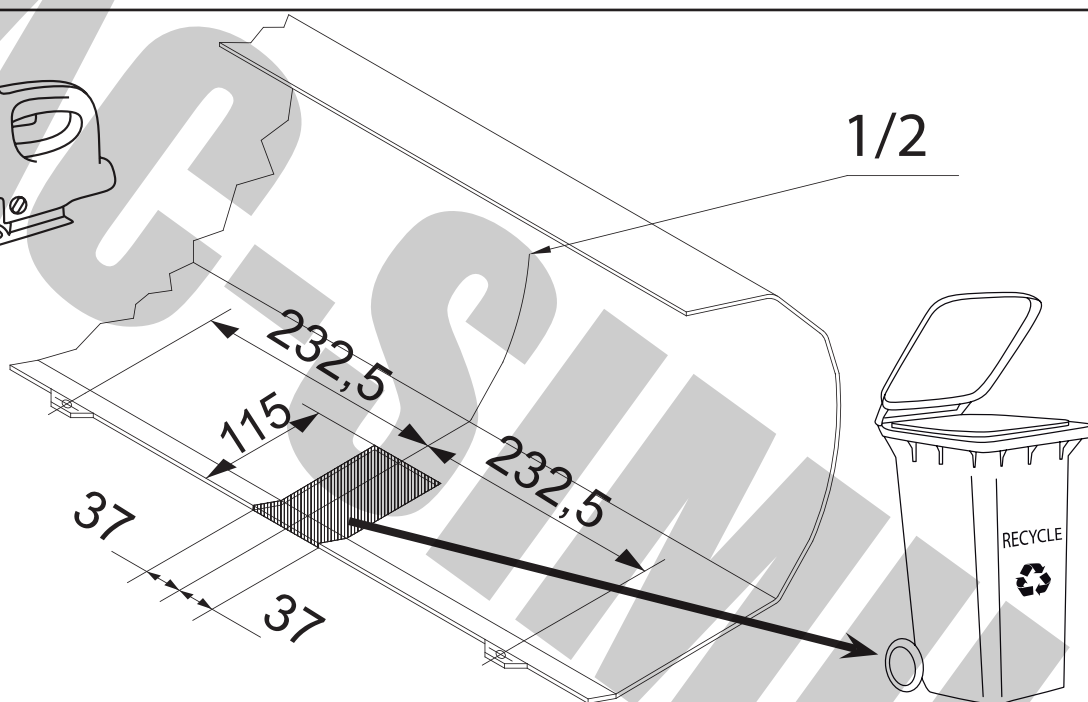

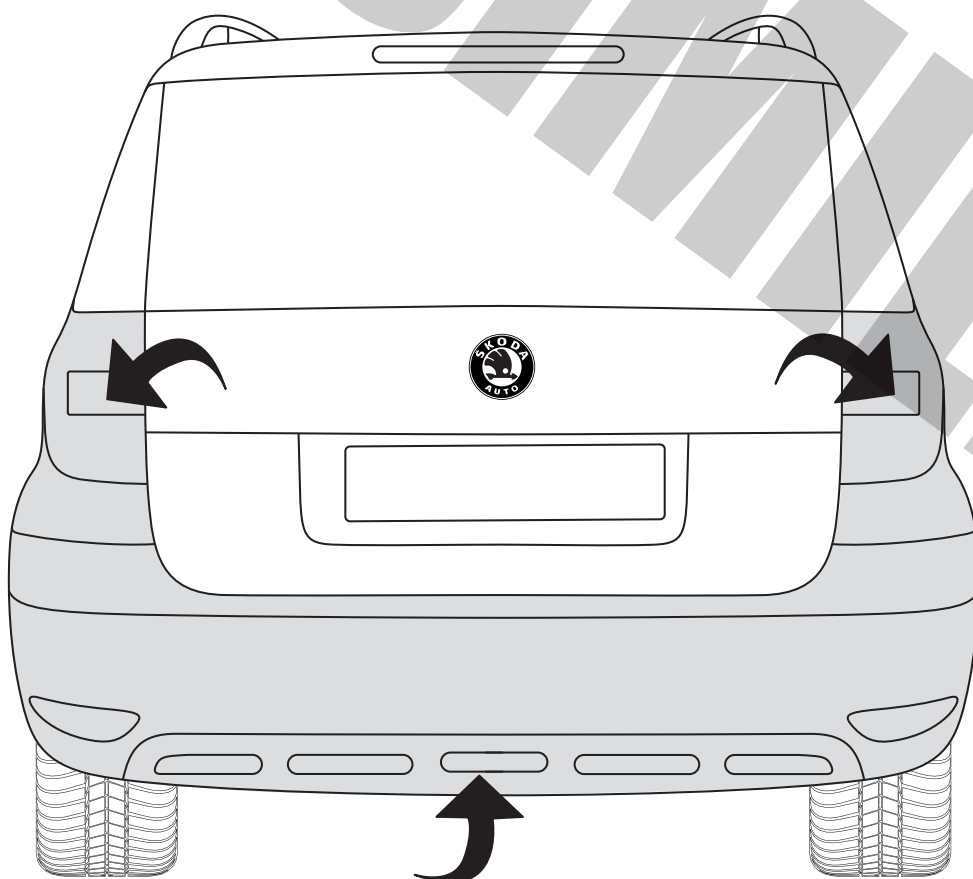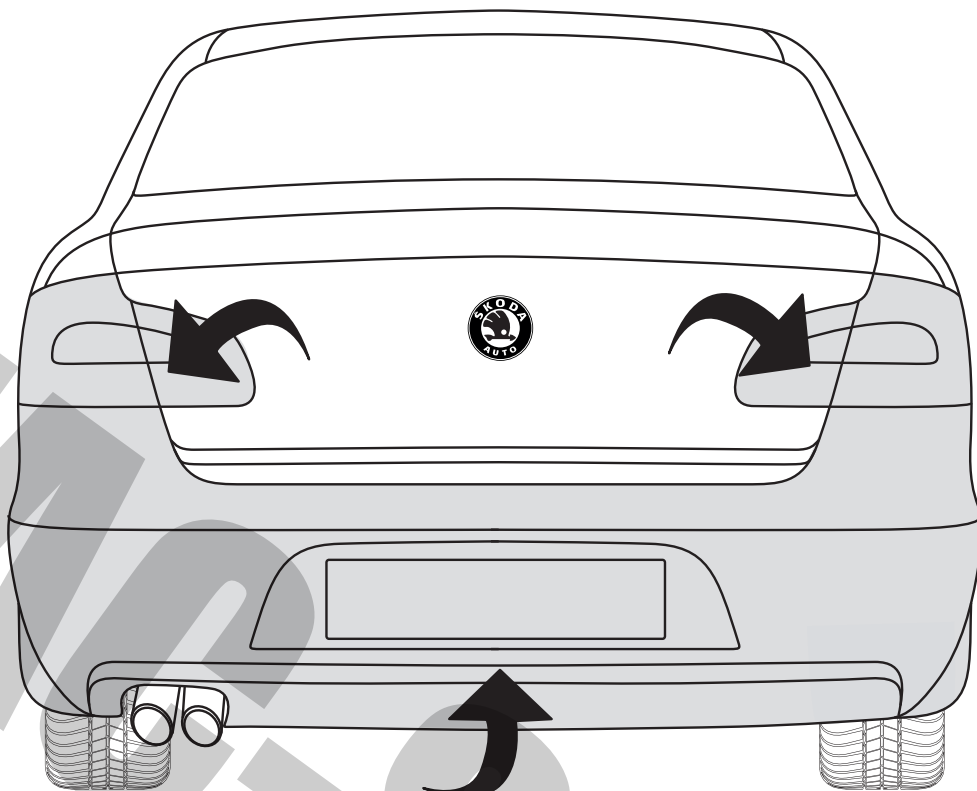

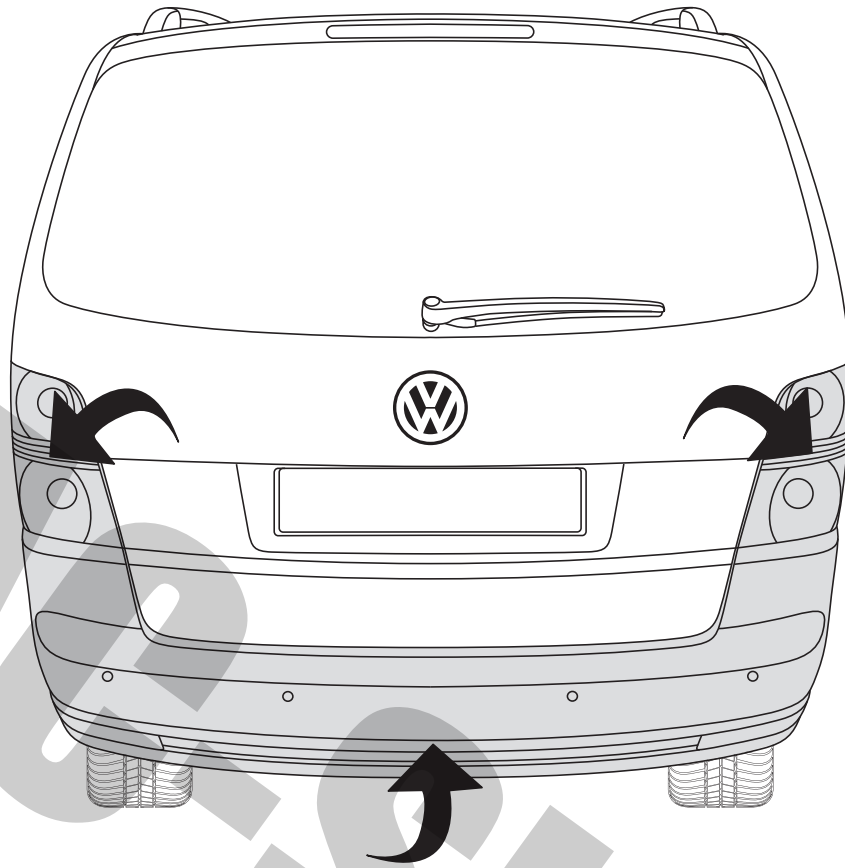



FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 43064	
PER AUTOVEICOLO: SKODA SUPERB	[2008-2015]
SKODA YETI	[2009-2013]
SKODA YETI	[2013+]
VOLKSWAGEN TOURAN	[2003-2015]
TIPO FUNZIONALE: TIPO FUNZIONALE: TOURAN - 1T SE??X01 ??????????5K?, 1T AV??X0 ??????????, 1T X0?? ????, 1T ??X01 ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ??????????, 1T ???? ?????????, 1T ???? ????????? SUPERB - 3T ??X01 ?????????, 3T ??X01 ????????? YETI - 5L ?????? ?????????, 5L ?????? ?????????, 5L ?????? ?????????, 5L ?????? ?????????, 5L ?????? ?????????	
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F	
OMOLOGAZIONE: E50 55R-01 0016 Regolamento UN/ECE 55.01	
VALORE D: kN 10,6	
CARICO VERTICALE MAX. S: Kg 100	
CARICO STATICO SU SFERA: Kg 75	
LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: Touran / Yeti = m 2,50 Superb = m 2,55 m	
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)	

In base al Regolamento UN/ECE 55.01, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \text{kN} \dots\dots$$

$$D = (\dots\dots \times \dots\dots) / (\dots\dots + \dots\dots) \times 0,00981 = \text{kN} \dots\dots \leq \text{kN } 10,6$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)

R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
 è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore
 del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
 con targa.....

....., lì

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
 sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY

info@tsnext.it - www.tsnext.it

Tel: +39 075 528 0260

WhatsApp: +39 351 950 1448

VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015



- IT** Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia
- EN** Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty
- FR** Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie
- DE** Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen
- ES** Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía
- RU** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию
- UA** Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію

